



**NEVE PRO RF**

cronotermostato digitale wireless

PLK2676P1

**MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE**

## INDICE

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Descrizione.....                                  | 4  | Programmazione delle mod. settimanali .....  | 20 |
| Specifiche tecniche della trasmittente .....      | 5  | Modalità 5+2.....                            | 22 |
| Specifiche tecniche della ricevente .....         | 6  | Modalità 7 giorni .....                      | 23 |
| Precauzioni sull'uso delle batterie .....         | 6  | Modalità 24 Ore.....                         | 24 |
| Display.....                                      | 7  | Modalità manuali di funzionamento.....       | 25 |
| Unità ricevente .....                             | 8  | Modalità manuale temporanea:.....            | 26 |
| Installazione e collegamento della ricevente..... | 9  | Modalità manuale permanente:.....            | 26 |
| Collegamenti .....                                | 10 | Modalità manuale oraria.....                 | 27 |
| Come utilizzare la ricevente .....                | 11 | Modalità vacanze .....                       | 28 |
| Controllo manuale della ricevente .....           | 12 | Blocco dei tasti, parziale e completo .....  | 29 |
| Interruttore laterale ON/OFF sulla ricevente ...  | 12 | Retroilluminazione.....                      | 29 |
| Installazione della trasmittente .....            | 13 | Settaggi tecnici - Menù impostazioni.....    | 30 |
| Installazione a parete .....                      | 14 | Per accedere al menù avanzato:.....          | 30 |
| Installazione con base da tavolo .....            | 14 | Quando sostituire le batterie .....          | 34 |
| Accensione, spegnimento, antigelo.....            | 15 | Avvertenze di sicurezza:.....                | 34 |
| Impostazione giorno della settimana ed ora....    | 16 | Precauzioni per l'installazione e l'uso..... | 36 |
| Termostato o cronotermostato?.....                | 17 |  |    |
| Impostazione PrOG OFF.....                        | 17 |  |    |
| Impostazione PrOG ON .....                        | 18 |  |    |
| Cosa sono le fasi giornaliere .....               | 18 |  |    |

# OTTIENI UNO SCONTO

Registrati sul nostro sito e  
**ricevi un codice sconto per  
l'acquisto su [www.plikc.com](http://www.plikc.com)**

Scansiona il QR code ed effettua la  
registrazione. Per te uno sconto sul  
prossimo acquisto.



## Descrizione

Il NEVE PRO RF è un cronotermostato digitale wireless di tipo on/off composto da due unità, una ricevente alimentata a corrente 220V ed una trasmittente (cronotermostato) a batterie o alimentata attraverso cavo microUSB. Con un contatto pulito in scambio normalmente aperto o chiuso, è possibile dunque gestire e programmare gli interventi di caldaie, valvole di zona, pompe di calore, climatizzatori o altro tipo di impianto compatibile, al fine di garantire la temperatura più confortevole all'interno di un ambiente ed ottimizzare i consumi energetici. Sia la ricevente che la trasmittente sono predisposte per essere montate a parete o a copertura di una scatola 503 comunicando fra loro a distanza attraverso radiofrequenze. Il sistema senza fili (wireless) consente, ad esempio, di trasportare l'unità mobile nell'ambiente dove la rilevazione della temperatura risulti più coerente con quella del resto della casa. Attraverso la modalità "PrOG OFF", il NEVE PRO RF può essere utilizzato anche come un semplice termostato d'ambiente on/off, quindi senza la necessità di impostare una programmazione. Per quanto semplice da collegare, si raccomanda sempre di far installare il dispositivo da un tecnico qualificato.

**IMPORTANTE: leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'installazione. Seguire scrupolosamente le indicazioni e le precauzioni descritte relativamente all'installazione e all'utilizzo del prodotto.**

**SE HAI BISOGNO DI ASSISTENZA telefona allo 06.91712191, mandaci un *whatsapp* al 3701582799 oppure vai su [www.plikc.com](http://www.plikc.com) e scrivi sulla *chat*.**

## Specifiche tecniche della trasmittente (cronotermostato)

- Tre modalità di impostazione programma settimanale:
  - **5+2** - due gruppi di giorni con programmazione unica (LUN - VEN e SAB -DOM);
  - **7 giorni** - unico gruppo di giorni con programmazione unica (LUN - DOM);
  - **24 Ore** - possibilità di programmare separatamente ogni giorno della settimana;
- Funzione termostato/cronotermostato selezionabile;
- Intervallo di temperatura rilevata: 0°C ~ 40°C;
- Intervallo di temperatura impostabile: 5°C ~ 35°C (con incrementi di 0,1°C);
- Precisione della misurazione della temperatura: ± 1°C (a 20°C);
- Alimentazione: batterie alcaline 2x AA (stilo) da 1,5V o tramite cavo USB (non in dotazione) solo se installato sulla base da tavolo inclusa nella confezione;
- Corrente commutabile: 6A (carico induttivo 2A), 230Vac;
- Carico nominale: 6 (2)A, 230Vac;
- Indicatore di batteria scarica;
- Stand-by corrente: 40uA, corrente di illuminazione ≤ 10 mA;
- Pulsanti: a sfioramento (soft touch);

- Colore retroilluminazione: celeste;
- Dimensioni trasmettente (cronotermostato): 12,5 × 8 × 2,5 cm.
- Dimensioni base da tavolo: 10 x 7 x 5,5 cm.


### Specifiche tecniche della ricevente

- Alimentazione ricevente: 230Vac 50Hz;
- Frequenza di lavoro: 868.35 Mhz;
- Distanza: circa 100 mt. in campo aperto;
- Consumo: 6W - Carico massimo 6(2)A, 230V;
- Dimensioni: 13 x 8,8 x 3,3 cm;

### Precauzioni sull'uso delle batterie nella trasmettente (cronotermostato)

- **Utilizzare solo batterie di alta qualità delle dimensioni e della tensione indicate, ovvero 2 alcaline stilo (AA) da 1,5V.**
- Assicurarsi di mettere le batterie con la corretta polarità come indicato nell'apposito vano;
- Il collegamento della batteria con polarità errata può danneggiare il termostato;
- Non installare due tipi diversi di batterie, ad esempio una alcalina ed una zinco-carbone e neppure batterie vecchie con batterie nuove.

### Display

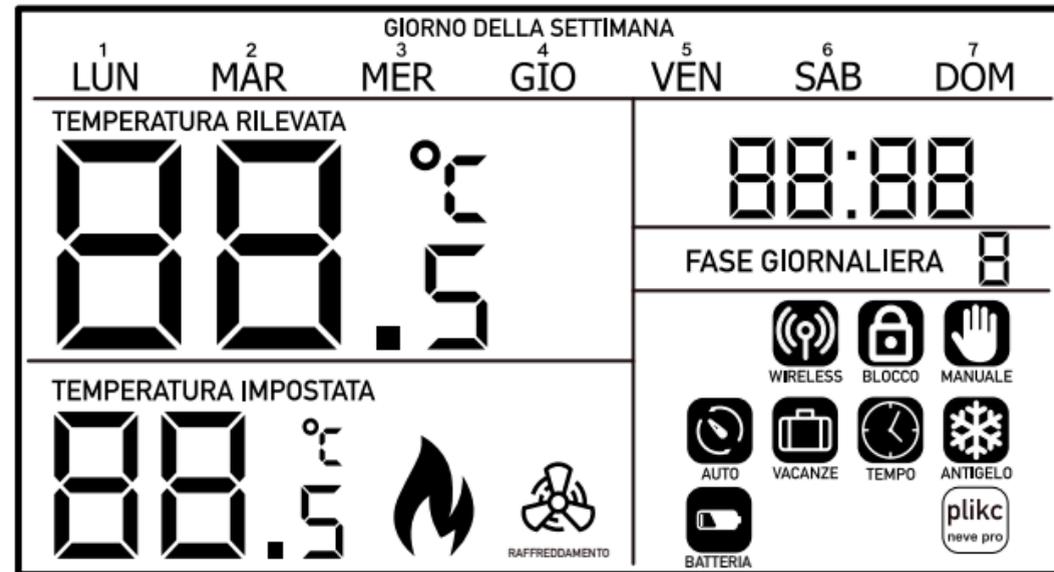

**N.B.** L'icona wireless si accenderà solo al primo contatto con la ricevente e all'invio/ricezione di un impulso. Per il resto del tempo resterà spenta al fine di preservare la durata delle batterie



BLOCCO TASTI



MODALITÀ MANUALE



MODALITÀ AUTOMATICA



MODALITÀ VACANZE



MODALITÀ TEMPORANEA



MODALITÀ ANTIGELO



BATTERIA SCARICA




RISCALDAMENTO IN FUNZIONE



RAFFREDDAMENTO IN FUNZIONE

## Unità ricevente

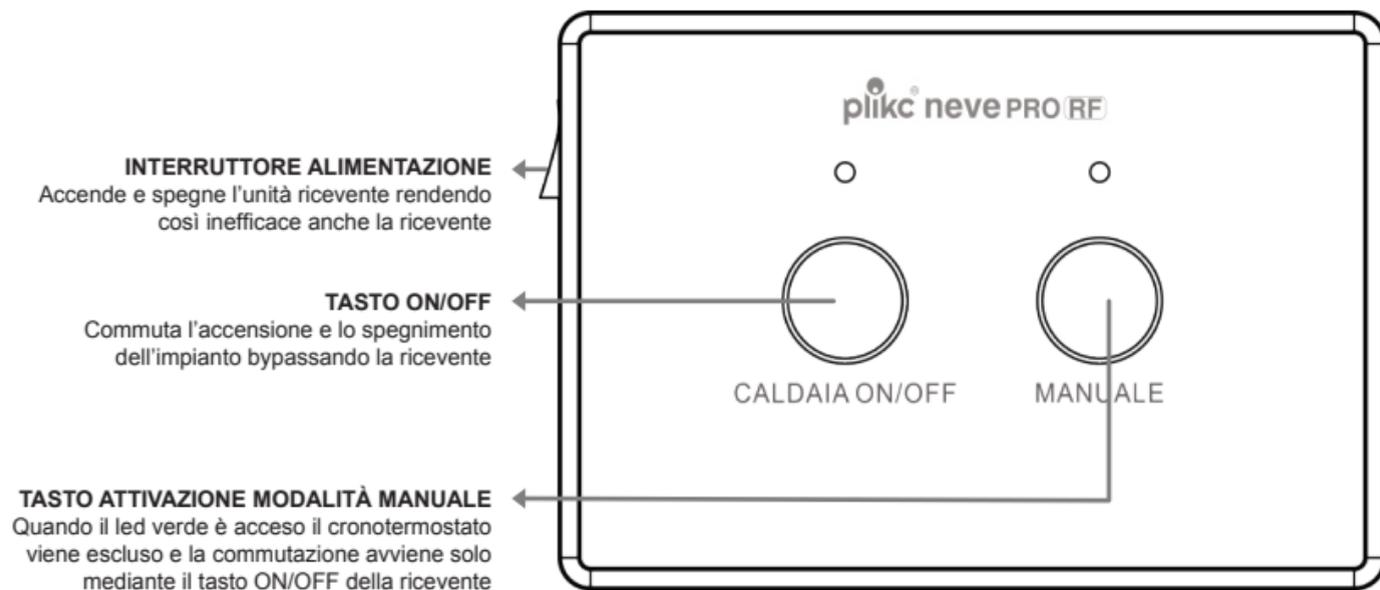

## Installazione e collegamento della ricevente


La ricevente deve essere installata a parete o a copertura di una scatola a tre moduli, detta anche 503, in un luogo coperto, protetto dall'umidità e dal forte calore.




**ATTENZIONE:** la ricevente può essere installata anche accanto alla caldaia purché non venga collocata in un punto dove potrebbe prendere acqua (ad esempio, sotto la caldaia) o molto vicino a fonti di calore come le tubature o il vano bruciatore.

**IMPORTANTE:** TOGLIERE CORRENTE ALLA RETE ELETTRICA PRIMA DI ESEGUIRE I SEGUENTI PASSAGGI. LA RICEVENTE DEVE ESSERE INSTALLATA DA UN TECNICO QUALIFICATO.

- Svitare le due viti poste alla base della ricevente senza toglierle;
- Rimuovere il blocco anteriore dell'unità ricevente e fissare il pannello posteriore al muro, con i tasselli presenti nella confezione e collegare la caldaia seguendo lo schema nel riquadro successivo ed una volta collegato, riagganciare la ricevente al pannello e serrare le due viti poste sulla base.

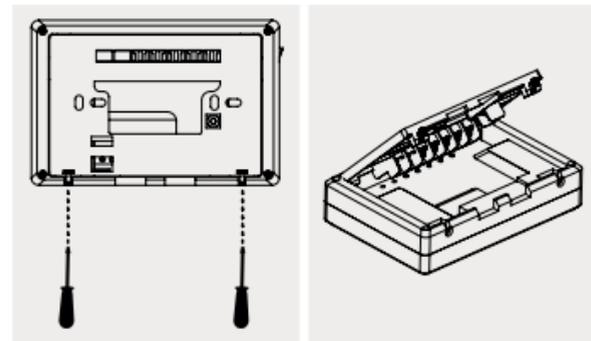


### Collegamento con contatto pulito (consenso caldaia)

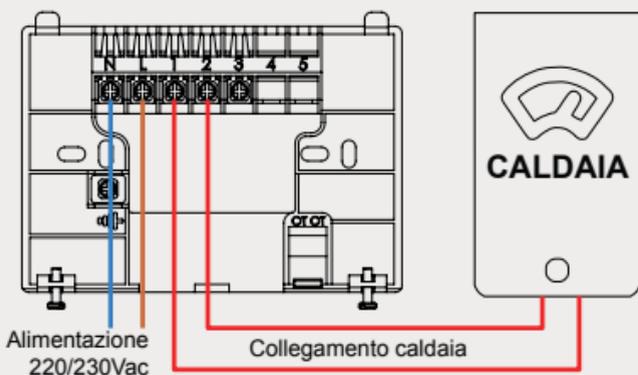

- Collegare la tensione di rete 230Vac sui morsetti N e L (si consiglia di collegare il neutro al mors. N e la fase al mors. L);
- Collegare i due fili di connessione all'impianto di riscaldamento o raffrescamento ai morsetti **1 (NO)** e **2 (COM)**

### Collegamento con valvola di zona o altro carico a 220/230Vac

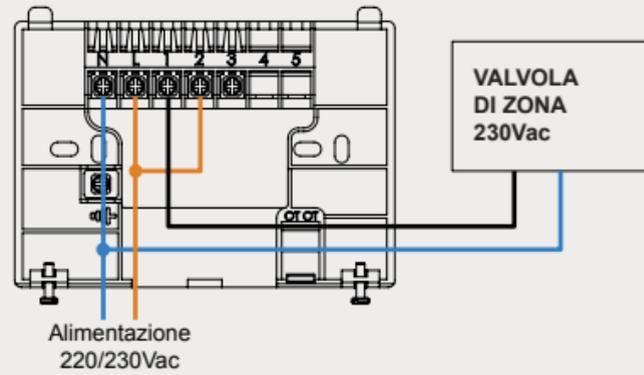

**ATTENZIONE:** il grafico di collegamento illustrato **rappresenta solo uno dei collegamenti possibili**. Per l'installazione rivolgersi ad un tecnico qualificato. In caso di dubbi è possibile contattare l'assistenza plikc.

 **Se hai bisogno di assistenza per l'installazione, telefona allo 0691712191, mandaci un whatsapp al 3701582799 oppure vai su [www.plikc.com](http://www.plikc.com) e scrivi sulla chat.**

### Come utilizzare la ricevente:

Ricevente e trasmittente (cronotermostato) escono dalla fabbrica già sintonizzate. Quindi, per iniziare ad utilizzare il dispositivo, basterà accendere la ricevente tramite il pulsante posto lateralmente. Dopo alcuni secondi, il sistema wireless passerà alla frequenza di funzionamento. Per testare il sistema in modalità riscaldamento (HEAT), impostare sul cronotermostato una temperatura di 2 ~ 3°C superiore alla temperatura rilevata.

Sul display comparirà subito l'icona  segno che il riscaldamento è acceso. Allo stesso tempo, il LED rosso sulla ricevente (CALDAIA ON/OFF) si accenderà ad indicare che ha ricevuto il segnale dal cronotermostato e provvedendo quindi a chiudere il contatto del relè.

### Se le due unità non comunicano, occorrerà effettuare una ri-sintonizzazione:

- Premere il pulsante **ON/OFF** sulla ricevente e tenerlo premuto (per circa 10 secondi) finché il LED verde non inizia a lampeggiare;
- Tenere premuti i pulsanti  e  sul cronotermostato per 5 secondi fino a quando il cronotermostato emetterà un suono. A questo punto il sistema sarà allineato.

**N.B.** La sincronizzazione non andrà persa neanche in caso di mancanza di corrente, quindi la procedura appena descritta sarà necessaria solo in rari casi.


### Controllo manuale della ricevente:

E' possibile comandare manualmente la caldaia o il condizionatore collegato alla ricevente senza controllo della temperatura e quindi escludendo l'azione del cronotermostato trasmittente:

- Premere il pulsante **MANUAL**, la luce verde fissa indicherà la modalità MANUALE;
- Premere il pulsante **ON/OFF** per attivare o disattivare la caldaia. Il led rosso si accenderà quando la caldaia è accesa;
- Per interrompere il controllo manuale e riprendere il funzionamento automatico, premere nuovamente il pulsante **MANUAL** e il LED verde si spegnerà.

### Interruttore laterale ON/OFF sulla ricevente:

Sul lato sinistro della ricevente c'è un l'interruttore fisico ON/OFF: Quando non è necessario utilizzare il cronotermostato, ad esempio nel periodo estivo, è possibile spegnere il dispositivo portando l'interruttore sullo 0.

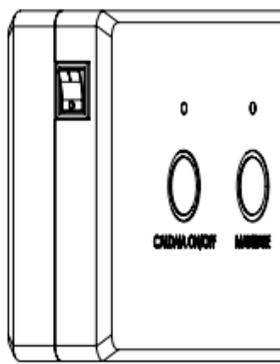


### Installazione della trasmittente (cronotermostato):


Il cronotermostato (l'unità trasmittente) può essere fissato a muro o può essere poggiato su un piano tramite la base da tavolo. Quest'ultima può essere collegata ad una fonte di corrente mediante un cavo microUSB. In questo caso la trasmittente non avrà bisogno di batterie.

**SI SCONSIGLIA L'USO DI BATTERIE RICARICABILI PER QUESTO DISPOSITIVO.**


Svitare le due viti poste alla base della trasmittente senza toglierle;

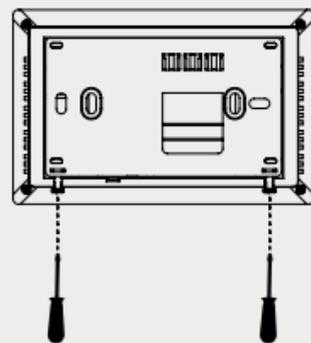

Sganciare il pannello posteriore;

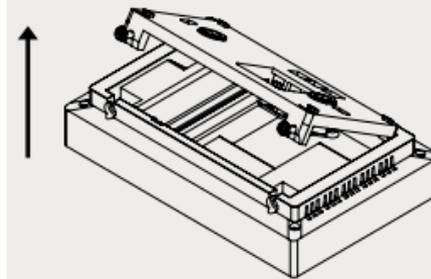


Inserire 2 batterie tipo AA da 1,5V nell'apposito vano seguendo le indicazioni sulla polarità;

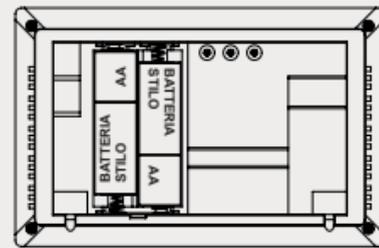


## INSTALLAZIONE CON BASE DA TAVOLO

- Riagganciare il pannello posteriore al cronotermostato serrando le viti.
- Applicare sulla base da tavolo ad incastro

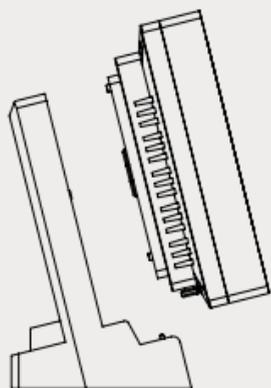

## INSTALLAZIONE A PARETE

- fissare il pannello posteriore a muro o a copertura di una scatola 503, mediante le viti e i tasselli in dotazione e riagganciare il termostato;

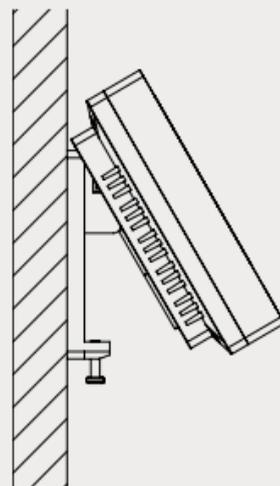

## Accensione, spegnimento, antigelo

Il NEVE PRO RF si accende e si spegne mediante il tasto ON/OFF che si trova a lato della ricevente ed il tasto  che si trova sulla trasmittente (cronotermostato).

Quando la trasmittente (cronotermostato) è spenta (OFF) entra automaticamente in modalità “Antigelo” indicata sul display con il simbolo . La funzione antigelo consente di selezionare una temperatura interna minima (da 0,5° a 15° C) che viene mantenuta quando il cronotermostato è spento, in modo tale da preservare l'impianto qualora la temperatura esterna scendesse al di sotto dello zero, avviando così la caldaia e riscaldando l'acqua presente nel circuito.

La funzione Antigelo può essere disattivata attraverso il menù impostazioni selezionando **AntiOff**.

**N.B.** In modalità riscaldamento (HEAT) quando la temperatura impostata sarà superiore a quella rilevata apparirà sul display il simbolo  ed i riscaldamenti si accenderanno. In modalità raffrescamento (COOL), invece, quando la temperatura impostata sarà inferiore a quella rilevata apparirà sul display il simbolo  e l'impianto di raffrescamento si accenderà.

## Impostazione giorno della settimana ed ora

La prima cosa da fare, dopo aver alimentato e ACCESO il dispositivo, è impostare giorno e orario:

- Tenere premuto per 5 secondi il tasto  e il giorno della settimana lampeggerà.
- Selezionare il giorno della settimana giusto, da lunedì a domenica, con i tasti  .
- Premere  una volta e lampeggerà l'ora. Utilizzare   per regolare da 0 a 23;
- Premere  una volta e lampeggeranno i minuti. Utilizzare   per regolare da 0 a 59;
- Premere  per confermare le modifiche e tornare sulla schermata principale.

## Termostato o cronotermostato?

Il NEVE PRO RF esce dalla fabbrica impostato in “**PrOG ON**”, ossia in modalità cronotermostato quindi pronto per essere programmato.

Se, invece si vuole utilizzare il dispositivo come un termostato, quindi senza programmazione:

- Tenere premuto per 5 secondi il tasto  fino a quando sul display comparirà la scritta **HERt** (riscaldamento) o **Cool** (raffreddamento). In questo modo si entrerà nel menù impostazioni.
- Premere il tasto  per scorrere le opzioni del menù impostazioni fino ad arrivare alla selezione “**PrOG ON**”;
- Usare i tasti   per impostare “**PrOG OFF**”;
- Premere  per confermare le modifiche e tornare sulla schermata principale.

## Impostazione PrOG OFF (funzione termostato)

Impostando **PrOG OFF** (termostato), per aprire e chiudere il contatto ovvero accendere e spegnere l'impianto, basterà alzare o abbassare la temperatura mediante  .

In modalità riscaldamento (**HERt**), quando la temperatura impostata sarà superiore a quella rilevata, apparirà sul display il simbolo della “fiammella”  ed i riscaldamenti si accenderanno. In modalità raffreddamento (**Cool**), invece, quando la temperatura impostata sarà inferiore a quella rilevata, apparirà sul display il simbolo della “ventola”  e l'impianto si accenderà.

## Impostazione PrOG ON (funzione cronotermostato) - programmazione

Il funzionamento automatico del cronotermostato NEVE PRO RF si basa sulle fasi giornaliere che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 8 (di default sono 6 ma è possibile escluderne o aggiungerne).

### Cosa sono le fasi giornaliere

La fase giornaliera è un comando impartito al cronotermostato. Attraverso essa, l'utente imposta una temperatura ambientale a partire da un orario preciso. Tale temperatura verrà mantenuta fino a quando non sarà impartito al cronotermostato un altro comando, quindi un'altra fase ossia un'altra temperatura ad un altro orario. L'alternanza delle fasi giornaliere, dunque, determina le variazioni di temperatura nel corso della giornata o le accensioni e gli spegnimenti dell'impianto se si imposta una programmazione con le fasi "dispari" (fasi 1,3,5,7) con temperature più alte di quelle impostate per le fasi "pari" (fasi 2,4,6,8).

### Esempio:

Supponiamo di voler **accendere** i termosifoni alle ore **07:00**, di volerli **spegnere** alle **09:00**; poi **riaccenderli** alle **12:00** facendoli **spegnere** alle **14:00**; di nuovo poi **riaccendere** alle **16:00** per farli **spegnere** alle **18:00**; ed infine **accendere** alle **20:00** e **spegnere** alle **22:00**.

### Imposteremo il cronotermostato in questo modo:

- Fase giornaliera 1** alle ore 7:00 con una temperatura di 20°C;
- Fase giornaliera 2** alle ore 9:00 con una temperatura di 15°C;
- Fase giornaliera 3** alle ore 12:00 con una temperatura di 20°C;
- Fase giornaliera 4** alle ore 14:00 con una temperatura di 15°C;
- Fase giornaliera 5** alle ore 16:00 con una temperatura di 20°C;
- Fase giornaliera 6** alle ore 18:00 con una temperatura di 15°C;
- Fase giornaliera 7** alle ore 20:00 con una temperatura di 20°C;
- Fase giornaliera 8** alle ore 22:00 con una temperatura di 15°C;

Con questa programmazione il cronotermostato, quando saranno le 07:00, entrerà nella **Fase 1** ed accenderà i termosifoni fino ad ottenere una temperatura di 20°C. Questo fino alle 9:00 quando la **Fase 2 impostata a 15°C** determinerà lo spegnimento dei termosifoni fino alle ore 12:00 quando entra la **Fase 3 impostata a 20°C** che, a sua volta, farà riaccendere i termosifoni e così via per il resto della giornata. Ovviamente, seguendo questo scenario ipotetico, se per qualche motivo la temperatura interna scendesse sotto i 15°C i termosifoni si accenderebbero prima dello "scozzare" della successiva fase.

## Programmazione delle modalità settimanali

### Si possono scegliere 3 modalità di programmazione settimanale

- 1. 5+2:** due gruppi di giorni con programmazione unica ed individuale per gruppo:  
1° Gruppo da LUN a VEN;  
2° Gruppo da SAB a DOM;
- 2. 7 giorni:** unico gruppo di giorni da LUN a DOM con programmazione unica;
- 3. 24 ore:** possibilità di programmare separatamente e diversamente ogni giorno della settimana;

**N.B.** Le impostazioni di fabbrica del cronotermostato prevedono la modalità di programmazione settimanale **5+2** come indicato nella seguente tabella:

| DA LUNEDI' A VENERDI' | ORE   | TEMP. | DA SABATO A DOMENICA | ORE   | TEMP. |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| Fase giornaliera 1    | 06:00 | 20°C  | Fase giornaliera 1   | 07:30 | 20°C  |
| Fase giornaliera 2    | 08:00 | 15°C  | Fase giornaliera 2   | 09:30 | 20°C  |
| Fase giornaliera 3    | 12:00 | 15°C  | Fase giornaliera 3   | 11:30 | 20°C  |
| Fase giornaliera 4    | 14:00 | 15°C  | Fase giornaliera 4   | 13:30 | 20°C  |

| DA LUNEDI' A VENERDI' | ORE   | TEMP. | DA SABATO A DOMENICA | ORE   | TEMP. |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| Fase giornaliera 5    | 17:00 | 21°C  | Fase giornaliera 5   | 16:30 | 21°C  |
| Fase giornaliera 6    | 22:00 | 15°C  | Fase giornaliera 6   | 22:30 | 15°C  |
| Fase giornaliera 7    | ----  | --    | Fase giornaliera 7   | ----  | --    |
| Fase giornaliera 8    | ----  | --    | Fase giornaliera 8   | ----  | --    |

**N.B.** - Se non si necessita di tutte le 8 fasi giornaliere, è possibile escluderle in questo modo: una volta selezionata la fase da escludere, premere il tasto . Al posto dell'orario il display visualizzerà "- - - -" quindi premere il tasto **SET** per confermare. Ripetere la stessa procedura per tutte le fasi da escludere, tenendo in considerazione che se la fase giornaliera cancellata era intermedia, ad esempio la 5, le successive verranno spostate indietro, quindi la 6 diventerà la 5.

**N.B.** - Un altro modo per neutralizzare le fasi giornaliere che non servono è quello di impostarle ad una temperatura abbastanza bassa da escludere ogni possibile accensione. Ad esempio impostandole a 10°C.

## Modalità 5+2

1. Premere una volta il tasto **PRG**;
2. Premere i tasti **▲** o **▼** fino a che i giorni "LUN-MAR-MER-GIO-VEN" lampeggeranno;
3. Premere una volta il tasto **SET**, il display visualizzerà la **FASE GIORNALIERA 1** e l'orario lampeggerà, utilizzare i tasti **▲** o **▼** per regolare l'ora di inizio della fase;
4. Premere ancora una volta **SET** ed utilizzare i tasti **▲** o **▼** per impostare la temperatura desiderata e premere il tasto **SET**;
5. A questo punto è stata programmata la **FASE GIORNALIERA 1** e si passa alla **FASE GIORNALIERA 2. Ripetere i passaggi** descritti sopra nei punti per programmare le fasi giornaliere successive.
6. Una volta programmate tutte le fasi giornaliere, il cronotermostato tornerà alla **Fase giornaliera 1** ed i giorni "LUN-MAR-MER-GIO-VEN" lampeggeranno;
7. Premere il tasto **▲** fino a che i giorni "SAB-DOM" lampeggeranno;
8. Ripetere la procedura di programmazione dal punto 3 al punto 4;
9. Quando tutti e due i gruppi saranno stati settati sulle impostazioni desiderate, premere **🏠** per confermare le impostazioni o attendere 60 secondi la conferma automatica.

## Modalità 7 giorni

1. Premere una volta il tasto **PRG**;
2. Premere i tasti **▲** o **▼** fino a che i giorni "LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB-DOM" lampeggeranno;
3. Premere una volta il tasto **SET**, il display visualizzerà la **FASE GIORNALIERA 1** e l'orario lampeggerà;
4. Utilizzare i tasti **▲** o **▼** per regolare l'ora di inizio della fase;
5. Premere ancora una volta **SET** ed utilizzare i tasti **▲** o **▼** per impostare la temperatura desiderata e premere il tasto **SET**;
6. A questo punto è stata programmata la **FASE GIORNALIERA 1** e si passa alla **FASE GIORNALIERA 2, ripetere i passaggi** descritti sopra nei punti 3 e 4 per programmare le fasi giornaliere successive.
7. Una volta programmate tutte le fasi giornaliere, il cronotermostato tornerà alla **Fase giornaliera 1** ed i giorni "LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB-DOM" lampeggeranno;
8. Premere **🏠** per confermare le impostazioni o attendere 60 secondi la conferma automatica.

## Modalità 24 Ore

1. Premere una volta il tasto **PRG** ;
2. Premere i tasti **▲** o **▼** fino a che i giorni "LUN" (lunedì) lampeggerà;
3. Premere una volta il tasto **SET** , il display visualizzerà la **FASE GIORNALIERA 1** e l'orario lampeggerà, utilizzare i tasti **▲** o **▼** per regolare l'ora di inizio della fase;
4. Premere ancora una volta **SET** ed utilizzare i tasti **▲** o **▼** per impostare la temperatura desiderata e premere il tasto **SET** ;
5. A questo punto è stata programmata la **FASE GIORNALIERA 1** e si passa alla **FASE GIORNALIERA 2, ripetere i passaggi** descritti sopra nei punti 3 e 4 per programmare le fasi giornaliere successive;
7. Una volta programmate tutte le fasi giornaliere, il cronotermostato tornerà alla **Fase giornaliera 1** ed il giorno "LUN" lampeggerà;
8. Premere il tasto **▲** per passare a "MAR" (martedì);
9. Ripetere i passaggi dal punto 3 al punto 8 fino al giorno "DOM";
10. Quando tutti i 7 giorni saranno programmati, premere **🏠** per confermare le impostazioni o attendere 60 secondi la conferma automatica.

N.B. - Se non si necessita di tutte le 8 fasi giornaliere, è possibile escluderle in questo modo: una volta selezionata la fascia da escludere, premere il tasto **🏠** . Al posto dell'orario il display visualizzerà " - - - " quindi premere il tasto **SET** per confermare. Ripetere la stessa procedura per tutte le fasi da escludere, tenendo in considerazione che se la fase giornaliera cancellata era intermedia, ad esempio la 5, le successive verranno spostate indietro, quindi la 6 diventerà la 5.

**N.B.** - Un altro modo per neutralizzare le fasi giornaliere che non servono è quello di impostarle ad una temperatura abbastanza bassa da escludere ogni possibile accensione. Ad esempio impostandole a 10°C.

## Modalità manuali di funzionamento

Il cronotermostato dispone di 4 modalità manuali:

- Modalità manuale temporanea
- Modalità manuale permanente
- Modalità manuale oraria
- Modalità vacanze

### Modalità manuale temporanea:

Il cronotermostato manterrà la temperatura selezionata manualmente fino al successivo cambio di fase giornaliera.

- In **modalità auto**, premere i tasti  o  per impostare la temperatura desiderata;
- Premere  per confermare le modifiche o attendere 60 secondi la conferma automatica;
- Sullo schermo verranno visualizzati i simboli  MANUALE e  TEMPO mentre l'orologio alternerà la visualizzazione del tempo rimanente alla prossima fase giornaliera;

Per tornare alla modalità **Auto** premere il tasto .

### Modalità manuale permanente:

Il cronotermostato manterrà la temperatura selezionata manualmente finché non si preme nuovamente il tasto .

- In **modalità auto**, premere i tasti  o  per impostare la temperatura desiderata;
- Premere  , sullo schermo verrà visualizzato solo il simbolo  MANUALE;
- Premere  per confermare le modifiche o attendere 60 secondi la conferma automatica;

Per tornare alla modalità **Auto** premere il tasto .

### Modalità manuale oraria

Il cronotermostato manterrà la temperatura selezionata manualmente per un arco temporale che va da 1 a 24 ore.

- Premere  o  per impostare la temperatura desiderata;
- Premere  , sullo schermo verrà visualizzato il simbolo  MANUALE ;
- Premere di nuovo  , sullo schermo verranno visualizzati i simboli  MANUALE e  TEMPO , sul campo delle ore lampeggerà "1H" (ora);
- Premere  o  per impostare le ore desiderate tra 1H - 24H;
- Premere  per confermare le modifiche o attendere 60 secondi la conferma automatica. L'orologio si alternerà con la visualizzazione del tempo rimanente.

Per tornare alla modalità **Auto** premere il tasto .

## Modalità vacanze

Il cronotermostato manterrà la temperatura selezionata manualmente per un arco temporale che va da 1 a 99 giorni:

- Premere  o  per impostare la temperatura desiderata;
- Premere , sullo schermo verrà visualizzato il simbolo  MANUALE;
- Premere di nuovo , sullo schermo verranno visualizzati i simboli  MANUALE e  TEMPO, sul campo delle ore lampeggerà "1H" (ora);
- Premere di nuovo , sullo schermo verrà visualizzato il simbolo  VACANZE, sul campo delle ore lampeggerà "1d" (giorni);
- Premere  o  per impostare i giorni desiderati da 1 a 99 gg;
- Premere  per confermare le modifiche o attendere 60 secondi la conferma automatica. La visualizzazione dell'orologio si alternerà con quella dei giorni rimanenti.

Per tornare alla modalità **Auto** premere il tasto .

## Blocco dei tasti, parziale (PA) e completo (FU)

Tenere premuto il pulsante  per 5 secondi per attivare la funzione di blocco dei tasti.

Sullo schermo verrà visualizzato il simbolo  e, per 3 secondi, la scritta "LOC" quindi ogni tasto sarà bloccato. **Per sbloccare i tasti**, tenere premuto per altri 5 secondi il pulsante . La scritta "UNLO" comparirà per 3 secondi e tutti i pulsanti torneranno utilizzabili.

E' possibile preimpostare 2 diverse modalità di blocco tasti, parziale (**PA**) e completo (**FU**)

- **Blocco tasti con opzione LOC PA:** tastiera tutta bloccata tranne i tasti  e   per modificare la temperatura;
- **Blocco tasti con opzione LOC FU:** tastiera completamente bloccata.

Per selezionare una di queste due opzioni di blocco tasti occorrerà accedere al menù impostazioni come descritto nella pagina successiva.

## Retroilluminazione

La retroilluminazione si accende premendo qualsiasi pulsante e si spegne quando non c'è attività dopo 15 secondi.

## Settaggi tecnici - Menù impostazioni

Il menù impostazioni consente di verificare e/o modificare funzioni e settaggi impostati di default. Le opzioni sono: **HEAT/COOL, CAL, dIFF, bEEP, HL, CL, PrOG, LOC, Antl ON, Antl 5.0°C, rESE.**

### Per accedere al menù avanzato:

- Premere per 5 secondi il tasto  ;
- Il display visualizzerà la scritta "HEAT", scorrere le voci del menù premendo il tasto  e modificare i valori con i tasti  .

- HEAT/COOL:** Selezione modalità di funzionamento Riscaldamento/Raffreddamento:  
HEAT: il NEVE PRO funzionerà in modalità riscaldamento;  
COOL: il NEVE PRO funzionerà in modalità raffreddamento;
- CAL:** Calibrazione della temperatura (offset) rilevata (-3,0°C ~ +3,0°C):  
è possibile calibrare la temperatura rilevata dal termostato (offset) da un minimo di -3°C ad un massimo di +3°C con incrementi o decrementi di 0,5°C.  
**NOTA BENE: l'offset è un parametro che permette di compensare la temperatura rilevata dalla sonda interna in modo da correggere even-**

tuali errori sistematici di lettura dovuti al posizionamento del termostato ambiente.

- dIFF:** **Regolazione differenziale termico (-0,2° ~ 2,0°):**  
il differenziale termico è il range di tolleranza del dispositivo per l'apertura e la chiusura del contatto, ovvero per l'accensione e lo spegnimento dell'impianto. Il valore impostato di default è 0,3°C. Pertanto, impostando tale valore di differenziale termico, se la temperatura desiderata è di 20°C, il riscaldamento si accenderà quando la temperatura ambiente sarà inferiore o uguale a 19,7°C e si spegnerà quando la temperatura ambiente sarà maggiore o uguale a 20,3°C. **N.B. si consiglia di lasciare il valore di default 0,3°C.**
- bEEP:** **ON / OFF - segnale acustico alla pressione dei tasti;**
- HL** **Temperatura massima impostabile fino a 35°C:**  
con questa funzione è possibile limitare la temperatura massima settabile dall'utente. **Esempio:** se si imposta HL a 20°C l'utente non potrà alzare la temperatura oltre quel limite.

6. **CL:** **Temperatura minima impostabile fino 5°C:**  
con questa funzione è possibile limitare la temperatura minima settabile dall'utente. **Esempio:** se si imposta **CL** a 10°C l'utente non potrà abbassare la temperatura oltre quel limite.
7. **PRON:** **Selezione modalità cronotermostato/termostato:**  
ON (cronotermostato) / OFF (termostato), vedi paragrafo dedicato;
8. **LCK:** **Selezione modalità blocco tasti:**  
PR (tastiera bloccata parzialmente) / FU (tastiera bloccata completamente)  
Vedi paragrafo dedicato "Blocco dei tasti";
9. **ROBI** **Attivazione / Disattivazione antigelo:**  
ON: quando il cronotermostato è spento va in modalità "Antigelo" / OFF quando il cronotermostato è spento NON va in modalità "Antigelo";
10. **ROBI (5.0°):** **Impostazione temperatura antigelo:**  
impostare la temperatura antigelo, minimo 0,5°C, massimo 15°C;

11. **RESET:** **Ripristino impostazioni di fabbrica:**  
Premere **PRG**, il display visualizzerà "----", quindi premere nuovamente il tasto **PRG**. Sul display appariranno per qualche secondo tutte le icone. Poi tornerà la schermata principale indicando così che il ripristino è andato a buon fine.



### **RICHIEDI ASSISTENZA**

**Se hai bisogno di assistenza per l'installazione, il settaggio o la programmazione del dispositivo, telefona allo 0691712191, mandaci un whatsapp al 3701582799 oppure vai su [www.plikc.com](http://www.plikc.com) e scrivi sulla chat**

## Quando sostituire le batterie

Se sul display del NEVE PRO RF lampeggia l'icona  vuol dire che le batterie sono già scariche o comunque non abbastanza cariche da garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Per questo occorrerà **sostituire al più presto le batterie**.

### IMPORTANTE:

UTILIZZARE SOLO BATTERIE ALCALINE DI ALTA QUALITA' E CON UNA DATA DI SCADENZA NON INFERIORE 8 ANNI. LA MAGGIOR PARTE DELLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DA BATTERIE SCARICHE, DI BASSA QUALITA' O PROSSIME ALLA SCADENZA. **NON UTILIZZARE BATTERIE RICARICABILI.**

### Avvertenze di sicurezza:

- Per evitare che il display del termostato subisca forti fluttuazioni, è stato effettuato un trattamento speciale per la sonda interna. Pertanto, è normale che il termostato non sia in grado di visualizzare immediatamente il repentino cambio di temperatura;
- Per un corretto rilevamento della temperatura ed una visione ottimale del display LCD, si consiglia di installare il cronotermostato ad una altezza di 1,5 metri dal suolo;
- Si consiglia di non installare il termostato dietro le porte, in prossimità di finestre, vicino a condotti dell'aria calda/fredda, a radiatori, a canne fumarie o a tubi termici;

- Il dispositivo deve essere installato e messo in funzione da un tecnico qualificato, rispettando scrupolosamente gli schemi di collegamento riportati in questo manuale;
- Dopo l'installazione, prima di accedere ai morsetti di collegamento, assicurarsi che i conduttori non siano in tensione;
- Non collegare o alimentare il dispositivo se qualcuna delle parti che lo compongono risulta danneggiata;
- Il dispositivo deve essere installato e messo in funzione in conformità con la normativa vigente in materia di impianti elettrici;
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli indicati. Il dispositivo deve essere installato esclusivamente in ambienti chiusi ed asciutti;
- Evitare il contatto con acqua, polvere o altre sostanze che potrebbero causare danni al cronotermostato;
- Smaltire il dispositivo in maniera compatibile con l'ambiente.

**Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da un'installazione errata, un uso improprio del dispositivo o un utilizzo non conforme a quanto descritto in questo manuale.**

## Precauzioni per l'installazione e l'uso del termostato

- Il cronotermostato digitale è esclusivamente per uso interno (locali chiusi, garage, portici...)
- Non installare all'aperto o in luoghi direttamente esposti alla pioggia.
- Non installare in luoghi con elevata umidità.
- Il cronotermostato può azionare un solo dispositivo.
- Il collegamento di più apparecchiature in cascata o in serie (ad esempio un riscaldatore e un ventilatore) non garantisce il corretto funzionamento del dispositivo.
- Togliere l'alimentazione di rete prima di collegare qualsiasi dispositivo.
- Prestare la massima attenzione quando si effettuano cablaggi per il collegamento con apparecchiature e rete elettrica: un collegamento errato o una schermatura inaffidabile dei cavi elettrici può causare danni al dispositivo e mettere a repentaglio la vostra sicurezza.



Il mezzo più pratico e veloce per configurare ed imparare subito ad utilizzare al meglio i nostri dispositivi, sono i video-tutorial caricati sul nostro canale YouTube. Cerca *plicc youtube* ed iscriviti al canale.



Inoltre, per rimanere sempre aggiornato sul mondo Plicc ed accedere a tanti altri contenuti esclusivi, metti mi piace alla nostra pagina Facebook ([facebook.com/plicc](https://facebook.com/plicc)) e seguici su Instagram ([instagram.com/plicc](https://instagram.com/plicc))



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente finale è il responsabile del conferimento dell'apparecchio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Inoltre, conferire nella maniera opportuna favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgerti al servizio di smaltimento rifiuti del tuo Comune. Lo smaltimento abusivo o l'abbandono incontrollato del prodotto da parte dell'utente comporta pesanti sanzioni amministrative.



Anche il materiale di imballaggio presente nella confezione deve essere conferito correttamente. Per la raccolta differenziata, segui le indicazioni grafiche riportate in questa pagina e sulla scatola principale verificando sempre le specifiche disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta e ricordati di ridurne al massimo il volume.

MADE IN P.R.C.