



eoloBlade

asciugamani elettrico ad aria calda

CODICE: PLK762612



SCARICA IL
MANUALE

eoloblade
pilik

MANUALE D'ISTRUZIONE E MONTAGGIO

SOMMARIO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	3
SPECIFICHE TECNICHE	4
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE	4
NOME COMPONENTI	5
INSTALLAZIONE	5
ALTEZZE DI MONTAGGIO RACCOMANDATE	6
UTILIZZO	7
MANUTENZIONE DEL FILTRO	8
AVVERTENZE GENERALI	8
MANUTENZIONE GENERALE	9
GARANZIA	9
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	10
INDICAZIONI ETICHETTATURA AMBIENTATALE	11



The graphic features the Plikc logo in the top left corner. A large 3D thumbs-up icon is positioned in the center, with a speech bubble containing the text "CLICCA 'Mi piace'" and the Facebook logo below it. The background is dark grey with scattered geometric shapes (triangles, squares, circles) and a grid of dots in the top right and bottom right corners.

CLICCA
"Mi piace"
facebook

Metti **mi piace** alla nostra pagina,
mandaci un messaggio
ed ottieni un **buono sconto**
per il tuo **prossimo acquisto**

www.plikc.com

Grazie per aver scelto il nostro asciugamani ad aria. Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare l'apparecchio per garantirne un uso ottimale.

Le norme di sicurezza sotto indicate, se seguite correttamente, riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni, così come la garanzia, la ricevuta d'acquisto e la scatola.

Nel caso il dispositivo venisse venduto a terzi, consegnare i seguenti documenti e istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio.

Seguire sempre le istruzioni di base, le misure di sicurezza e le avvertenze sui rischi durante l'uso.

Il fornitore non è responsabile di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'asciugamani **eoloBlade** presenta un design particolarmente ricercato che si presta all'installazione in ambienti eleganti e sofisticati. La velocità di rotazione del motore può raggiungere 33000r/min, asciugando efficacemente le mani in breve tempo. Il sistema *no-touch* è perfetto per prevenire infezioni provocate da batteri ed il nuovo apparato di filtraggio migliora notevolmente la qualità dell'aria. Un asciugamani sicuro ed efficiente che smetterà automaticamente di funzionare dopo 60 secondi, evitando l'erogazione continua dell'aria causata accidentalmente o volutamente dagli utilizzatori dell'apparecchio. Inoltre, grazie alla funzione "risparmio energetico" è possibile passare dalla modalità ad aria calda a quella ad aria tiepida utilissima, oltretutto, a contenere i consumi.

SPECIFICHE TECNICHE

- Funzionamento a fotocellula
- Voltaggio: 230 Vac
- Frequenza: 50/60Hz
- Potenza: 550W aria fredda, 1400W aria calda
- Misure: 16.5 x 25 x 23.8 cm;
- Portata d'aria: 190 m³/h
- Temperatura del flusso d'aria: 20 / 45°
- Velocità del flusso d'aria: > 107 m/s
- Cl.Is. I - IP X1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

pz. 1 Asciugamani *eoloBlade*

pz. 4 viti e 4 tasselli per l'installazione al muro

pz. 1 placca metallica per il fissaggio al muro

pz. 1 libretto d'istruzioni

AVVERTENZE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Questo apparecchio deve essere installato obbligatoriamente da personale qualificato su impianto elettrico conforme alle norme.

Gli elementi di imballaggio così come i componenti del prodotto non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenzialmente pericolosi. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Tali usi impropri inoltre devono considerarsi come una causa inappellabile della decadenza della garanzia di 2 anni previsti dalla legge. In caso di guasto e/o malfunzionamento dell'apparecchio, si raccomanda esclusivamente di spegnerlo senza manometterlo.

L'asciugamani ad aria **eoloBlade** è costruito in classe I di isolamento, quindi è obbligatorio il collegamento con la messa a terra e l'istallazione a monte dell'impianto di un interruttore bipolare 15A - 250V con apertura dei contatti di min. 3mm.


Il dispositivo è stato progettato per essere installato esclusivamente in luoghi chiusi, al riparo dall'acqua, dall'esposizione diretta alla luce solare e da temperature estreme.

Inoltre:

- Installare l'apparecchio su una parete robusta, resistente, liscia e in una posizione riparata da possibili urti e collisioni;
- Non installare l'apparecchio sopra o sotto erogatori d'acqua come, ad esempio, lavandini o rubinetti;
- Non installare in prossimità di un generatore di calore;
- Non installare in ambienti caratterizzati dalla presenza di salsedine o di altre sostanze corrosive;
- Non installare in ambienti caratterizzati dalla presenza di forte umidità e polvere;
- Non installare l'apparecchio al di sopra di una superficie riflettente (marmo, acciaio inox, etc) perché potrebbe compromettere il funzionamento della fotocellula;
- Assicurarci che vi sia uno spazio libero di almeno 40 cm intorno all'erogatore dell'aria;
- Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima dell'installazione o durante le operazioni di manutenzione;
- Accertarsi che non si sia formata condensa sul prodotto e, nel caso, asciugare accuratamente con un panno;
- Non tentare di smontare o riparare da soli l'asciugamani.

Per ricevere assistenza rivolgersi esclusivamente al proprio rivenditore o al servizio assistenza **plikc** scrivendo nell'apposita sezione del sito web **www.plikc.com** oppure telefonando al numero 06.91712191.

NOME COMPONENTI

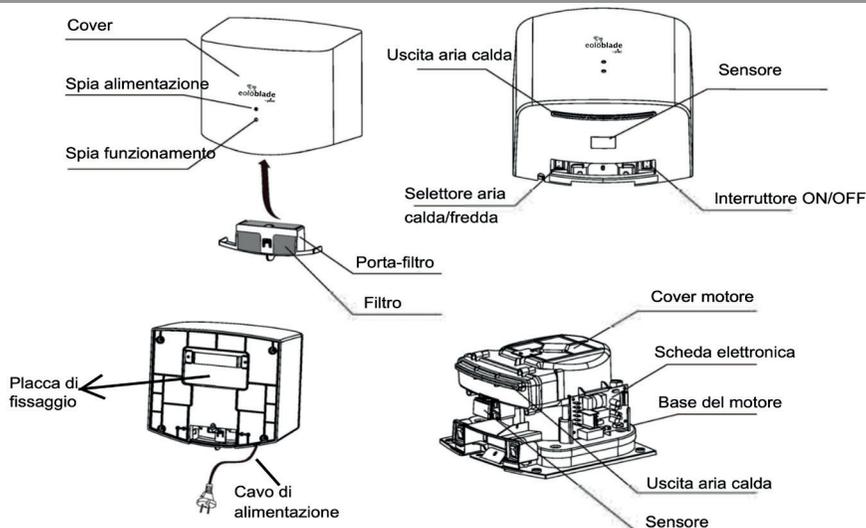


INSTALLAZIONE


- Estrarre il portafiltro;
- Svitare la vite di ancoraggio della placca di fissaggio al muro ed estrarre la placca stessa;
- Fissare alla parete la placca di fissaggio al muro utilizzando i 4 tasselli presenti nella confezione;
- Agganciare l'apparecchio alla placca e fissarlo inserendo di nuovo la vite di ancoraggio della stessa placca;
- Inserire la spina nella presa di alimentazione;
- Portare il pulsante nella posizione ON e selezionare con il secondo pulsante la posizione HOT (per aria calda) oppure la posizione COLD (per aria fredda);
- Inserire la vaschetta di raccolta e filtraggio.

FIG.1


1. Stabilisci la posizione per il fissaggio a parete dell'asciugamani elettrico in base alle altezze raccomandate dal manuale (vedi tabella sottostante e FIG. 1);

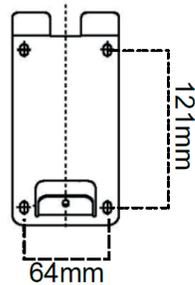**FIG.2**

2. Ancorare *eoloBlade* alla staffa metallica mediante le apposite asole;

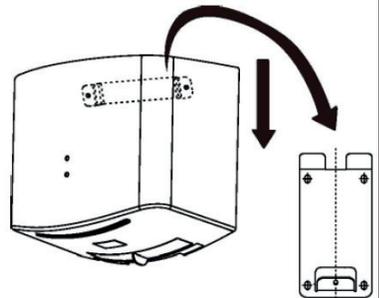**FIG.3**

3. Togliere il porta-filtro e fissare l'asciugamani avvitando la vite sul supporto a muro (FIG.3).

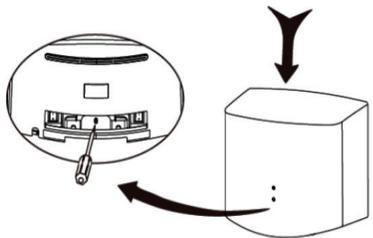

ALTEZZE DI MONTAGGIO RACCOMANDATE


Uomo	1270 mm
Donna	1194 mm
Bambini 11-16 anni	1040 mm
Bambini 4-10 anni	890 mm
Portatore di handicap	1016 mm

UTILIZZO


Quando si utilizza l'asciugamani, scuotere l'acqua in eccesso prima di posizionare le mani sotto il getto dell'aria.

L'apparecchio inizierà a funzionare automaticamente quando le mani saranno posizionate sotto il sensore in prossimità dell'uscita dell'aria e si arresterà automaticamente dopo che le mani saranno state rimosse:


1. Posizionare le mani sotto il sensore e si avvierà l'operazione di asciugatura;

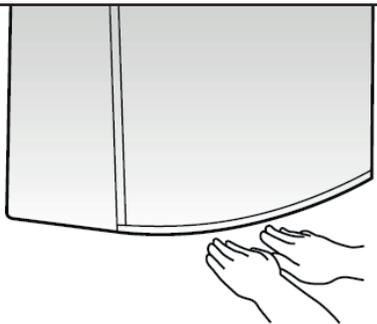

2. Muovere lentamente le mani avanti e indietro sotto il getto d'aria per favorire l'asciugatura;

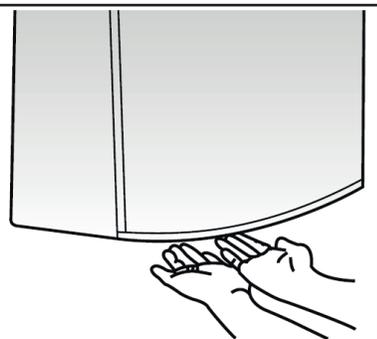


3. Sfregare le mani lentamente per favorire l'asciugatura;

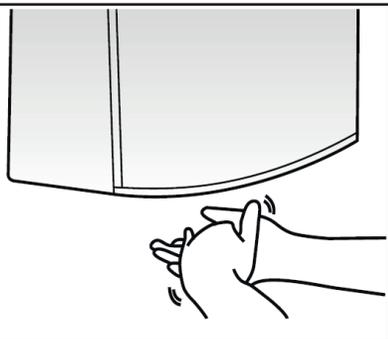


MANUTENZIONE DEL FILTRO

- Pulire il filtro periodicamente, almeno 2 volte al mese come da procedura descritta in seguito;
- Predisporre una manutenzione del filtro dell'aria nel caso ci fosse una riduzione del flusso d'aria;
- Non lavare mai il filtro con nessun liquido, neanche l'acqua, per non rischiare di compromettere i componenti antibatterici.

1. Rimuovere il porta-filtro tirandolo verso il basso;

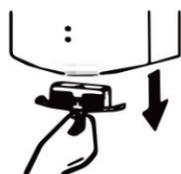

2. Estrarre il filtro dal porta-filtro;

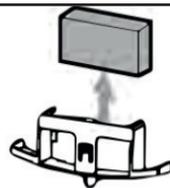


3. Eliminare la polvere dal filtro soffiando dell'aria.
Il filtro deve essere sostituito ogni 3 anni.



AVVERTENZE GENERALI

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate;
- Non collocare sull'apparecchio oggetti estranei al dispositivo di asciugatura né coprire con materiali infiammabili;
- I bambini dovrebbero essere sorvegliati durante l'utilizzo dell'apparecchio;
- Se il cavo di alimentazione elettrica risulta danneggiato deve essere sostituito da personale qualificato.

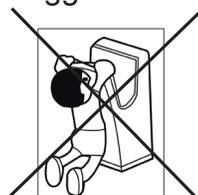

MANUTENZIONE GENERALE

- Prima di procedere nell'esecuzione di qualunque attività di manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica;
- Pulire la superficie dell'asciugamani con un panno umido applicando prodotti detergenti neutri;
- Evitare l'utilizzo di spugnette abrasive o metalliche per non rischiare di graffiare la scocca;
- Evitare lo scorrimento di acqua direttamente sulla parte interna dell'apparecchio;
- Se necessaria la sostituzione di componenti dell'asciugamani, utilizzare sempre pezzi originali;
- Nel caso in cui l'apparecchio dia segnali di guasto, scollegare la presa di alimentazione e rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza;
- Qualora l'asciugamani resti inattivo per un lungo periodo, è necessario scollegare l'alimentazione elettrica, rimuovere l'apparecchio dalla parete e conservarlo in luogo asciutto, lontano dall'esposizione diretta di fonti di luce e calore.

GARANZIA

- L'Asciugamani elettrico **eoloBlade** è garantito dal produttore per due anni dalla data di acquisto;
- La garanzia è rivolta esclusivamente all'acquirente originale e non può essere girata ad altri;
- Qualora si riscontrassero difetti nell'asciugamani, contattare il fornitore indicando il numero della fattura, la data di acquisto, il nome completo e l'indirizzo;
- Il tentativo di smontaggio e riparazione dell'apparecchio autonomamente rende vana l'applicazione della garanzia;
- La garanzia sarà considerata nulla qualora si riscontri un uso improprio o scorretto dell'apparecchio;
- Oltre il termine di scadenza della garanzia, potrà essere richiesta assistenza al produttore a titolo oneroso.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Il Fabbricante

Plikc S.r.l.

Via del Lago Terrione, 83 – 00165 Roma (RM)

della Macchina:	
Denominazione	ASCIUGAMANI ELETTRICO
Modello	EOLO BLADE
Matricola / N° serie	PLK762612
Anno di costruzione	2021

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina sopraindicata è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive e successivi emendamenti:

2014/30/UE	Direttiva EMC
2014/35/UE	Direttiva LVD
2011/65/UE	Direttiva RoHS

Dichiara inoltre che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nella Comunità Europea è:

Ragione sociale	Plikc S.r.l.	
Indirizzo	Via del Lago Terrione, 83 - 00165 Roma	
<i>Data</i>	<i>Luogo</i>	<i>Firma</i>

24/03/2021

Roma (RM)

Plikc S.r.l.
L'amministratore

INDICAZIONI SUL CONFERIMENTO ED ETICHETTATURA AMBIENTALE

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente finale è il responsabile del conferimento dell'apparecchio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Inoltre, conferire nella maniera opportuna favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgerti al servizio di smaltimento rifiuti del tuo Comune. Lo smaltimento abusivo o l'abbandono incontrollato del prodotto da parte dell'utente comporta pesanti sanzioni amministrative.



Anche il materiale di imballaggio presente nella confezione deve essere conferito correttamente. Per la raccolta differenziata, segui le indicazioni grafiche riportate in questa pagina e sulla scatola principale verificando sempre le specifiche disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta e ricordati di ridurne al massimo il volume.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo **plikc** ed accedere a tanti altri contenuti esclusivi, metti mi piace alla nostra pagina Facebook (**[facebook.com/plikc](https://www.facebook.com/plikc)**) e seguici su Instagram (**[instagram.com/plikc](https://www.instagram.com/plikc)**)



MADE IN P.R.C.